
樹脂ウッドデッキ メンテナンス _

■お手入れの際の注意

- 濃酸、灘アルカリ、シンナー、ベンジン等の有機溶剤や石油類等は使用しないでください。 もし付着した場合はすぐに拭き取って下さい。変色・劣化の原因となることがあります。
- お手入れには布やスポンジ等の柔らかいものを使用してください。磨き粉、固いたわし、 金属ブラシ、金ベラ、スチールウール、目の粗いやすり等は使用しないで下さい。
- 清掃後は洗剤をきれいに洗い流してください。洗剤が残ると変色などの原因になることがあります。
- 小石や砂等が付着したまま表面を擦ると傷がつきますのであらかじめ取除いてください。
- 高圧洗浄機での洗浄も可能ですが、水圧によっては製品の木目加工に影響を及ぼしたり、 製品表面に跡が残る場合がありますので影響のない部分(製品端部等) で状況を確認した後、 行ってください。

■お手入れ方法

キズ・こげあとキズやこげあとはサンドペーパーで擦ることにより目立たなくすることが できます。

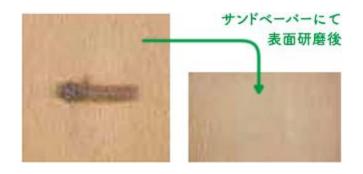

- 表面の汚れを雑巾等で拭き取った後、汚れ及び傷部分をサンドペーパー(#24~40)で 長手方向に擦り、傷を取り除いてください。局部的に強く擦らずに全体をぼかすように数回擦る ときれいに補修できます。
- 最後に表面の削り粉を清掃してください。(表面を擦るととにより初期の色と若干色が異なることがあります)

雨シミ・表面の汚れ ……頑固な汚れになる前に洗浄してください。



- 台所用中性洗剤を所定の割合まで水で薄め、布等で汚れた箇所を部材の長手方向に擦るように 拭いてください。
- 最後に洗剤を水できれいに洗い流した後、乾拭きしてください。
- 金属製のブラシは使用しないでください。
- ブラシ等での洗浄の際は汚れの落ち方を見つつ、過度に強く擦らないでください。

頑固な汚れ・黒い斑点定期的な洗浄で汚れを防ぐことはできますが、ついてしまった頑固な汚れには 漂白剤を使用してください。



- ・ 漂白剤を所定の割合まで水で薄め、布等で汚れた箇所を部材の長手方向に擦るように拭いてください。
- 最後に漂白剤を水できれいに洗い流した後、乾拭きしてください。

